


Contrôleur tactile (modèles électriques et à eau chaude)

Veillez scanner le code QR et suivre les liens pour accéder au guide de l'utilisateur et télécharger l'application.

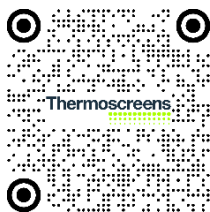

Accueil Vitesse Haut Bas

Contrôleur connecté par un fil de communication RJ au circuit imprimé CCS, avec pavés tactiles Accueil, Vitesse, Haut et Bas en dessous de l'écran LCD comme ci-dessus.

On/Off

Appuyez sur la touche Accueil pendant 2 secondes pour mettre le rideau d'air en marche (ON) ou à l'arrêt (OFF).

REMARQUE : Si un rideau d'air électrique chauffe lorsqu'il est arrêté, le ventilateur continue de tourner pendant environ 2 minutes pour dissiper l'excédent de chaleur.



Manuel/automatique

Lorsque le contrôleur est allumé (ON), appuyez sur Home pour basculer entre les modes automatique et manuel.


L'écran affiche **[A]** pour le mode auto ou **[M]** pour le mode manuel.

Commande de température

Mode manuel

Sélectionnez la température et appuyez brièvement sur haut ou bas pour sélectionner zéro, modérément chaud  et chaud 

Mode automatique

Le chauffage est commandé automatiquement en fonction de la température ambiante et de la température souhaitée. La température de l'air en entrée est indiquée sur le contrôleur, en regard de  sur l'écran LCD.

Vitesse du ventilateur

Appuyez brièvement sur la touche de mise en marche pour actionner le ventilateur et sélectionner la vitesse :

- faible 
- moyenne 
- élevée 

Réglage de la date et de l'heure

Configurez la date et l'heure depuis l'appli ou sur le contrôleur comme ci-dessous.

Allumez le contrôleur et maintenez la touche Vitesse enfoncée pendant 2 secondes.

Suivez les instructions sur l'écran LCD :

- Appuyez sur la flèche haut pour augmenter la valeur
- Appuyez sur la flèche bas pour réduire la valeur
- Appuyez sur la touche Vitesse pour confirmer les valeurs

